


FONCTIONNEMENT DE LA CLIMATISATION AUTOMOBILE

HOW AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING WORKS

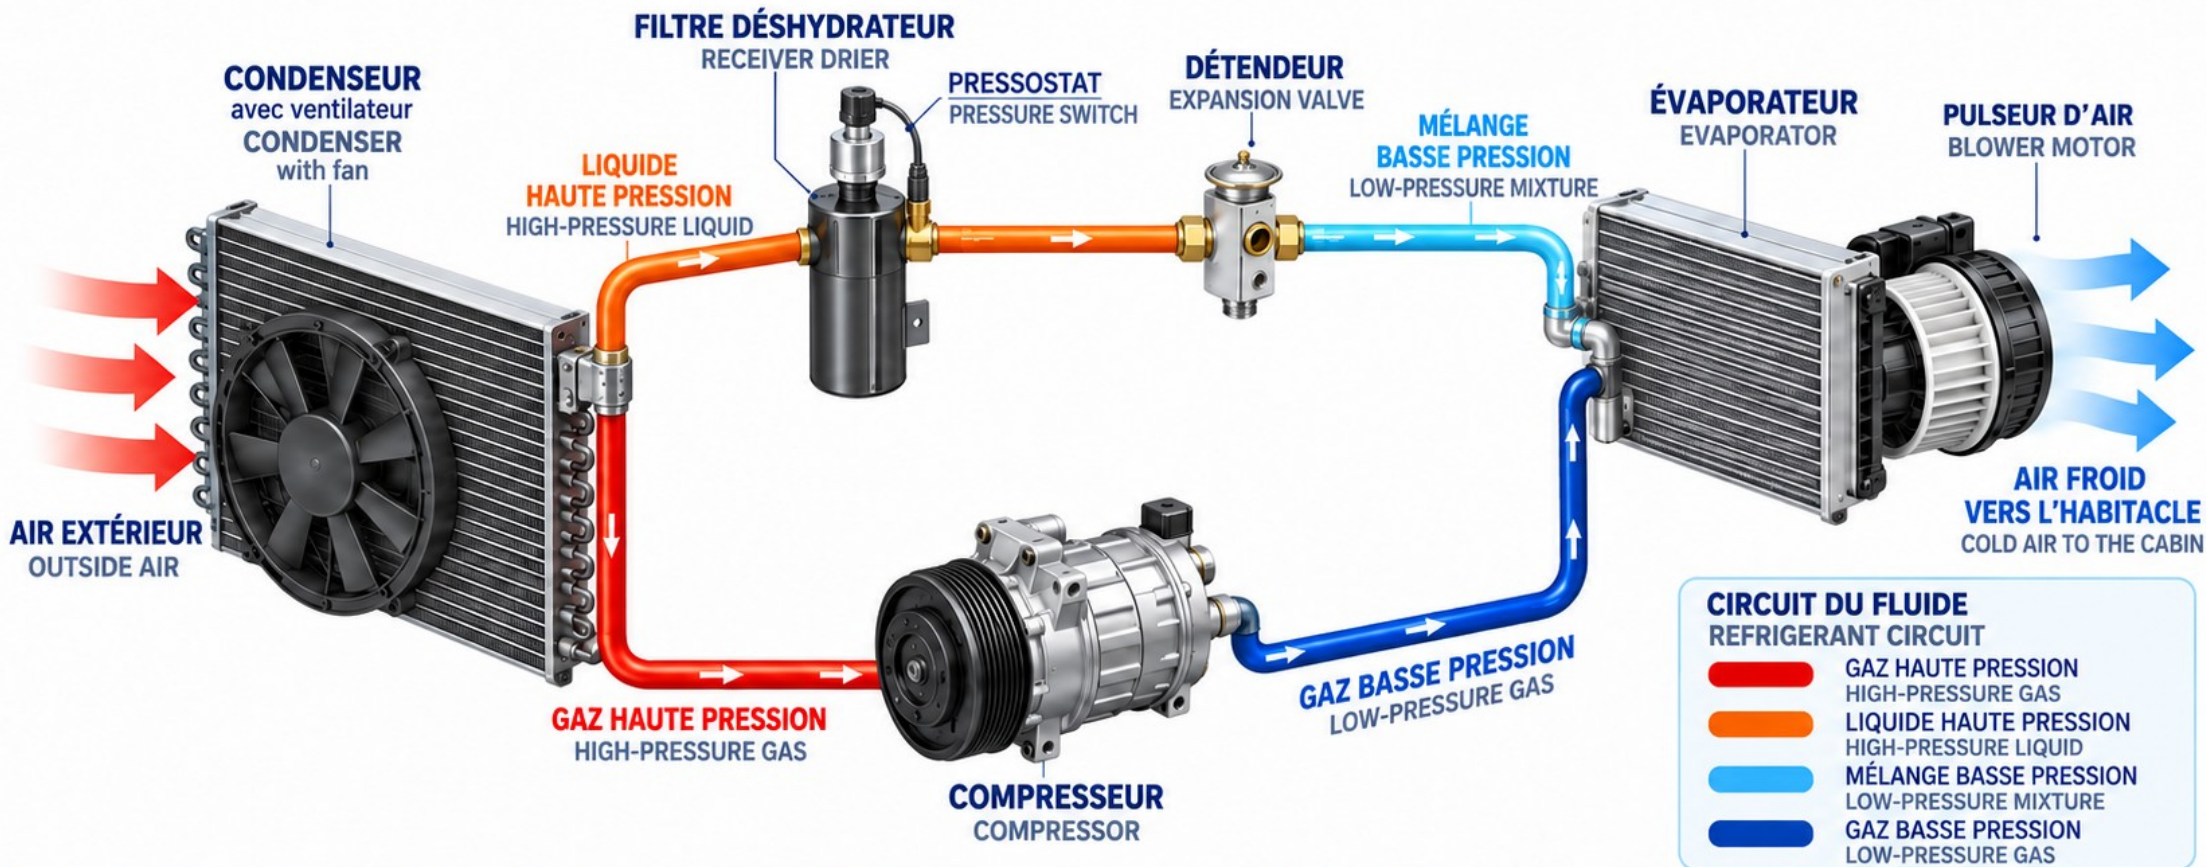

1

Le compresseur comprime le fluide frigorigène.
The compressor compresses the refrigerant.

2

Le condenseur évacue la chaleur et liquéfie le fluide.
The condenser releases heat and liquefies the refrigerant.

3

Le filtre déshydrateur retient l'humidité et les impuretés.
The receiver drier removes moisture and impurities.

4

Le détendeur abaisse la pression et la température.
The expansion valve lowers pressure and temperature.

5

L'évaporateur absorbe la chaleur de l'habitacle.
The evaporator absorbs heat from the cabin.